



HC INTEL TECHNOLOGY ENGINEERING
浩鋁智能廚具

產品說明書



諮詢熱線：853-28966150

澳門浩鋁智能廚具

HCINTELTECHNOLOGYENGINEERING



HC INTEL TECHNOLOGY ENGINEERING
浩鋁智能廚具

前言

尊敬的用戶，您好!感謝您使用本公司產品，為了您能夠方便及正確使用本產品，請 在使用前仔細閱讀本產品的使用手冊。在使用過程中如有任何疑問請及時與我們聯繫，我 們時刻真誠的為您服務!



由於我們不斷地對產品進行改進升級，如有發現實物產品與說明書仲介紹的內容不完 全一致，我們謹此致歉。

產品參數

工作電壓:	220V/380V
最大功率:	2800W-12000W
工作頻率:	50Hz
最大燥音:	≤56dpi
進水方式:	自動進水

最高負荷時間達：12H（小時）


主板使用壽命達：26000H（小時）

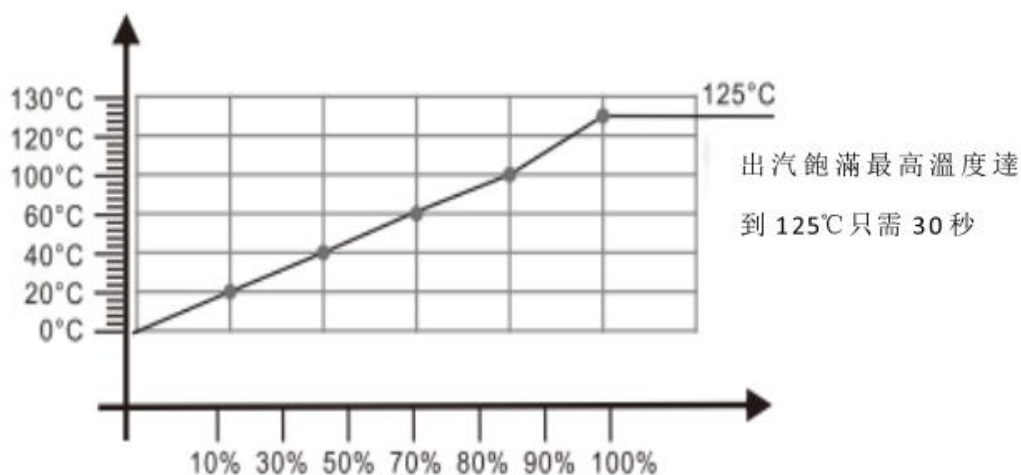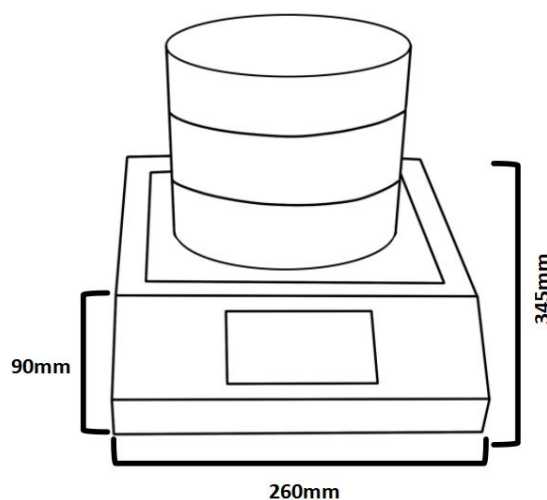



HC INTEL TECHNOLOGY ENGINEERING
浩鋁智能廚具

操作面板

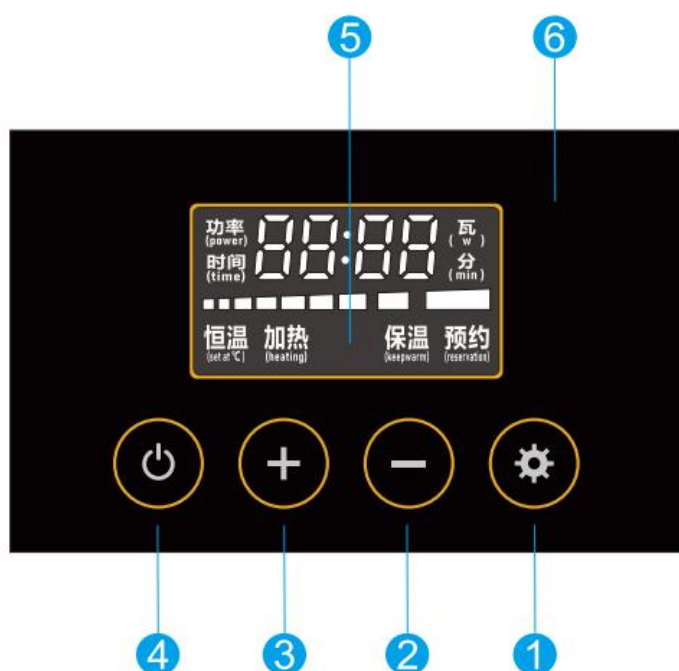

機器控制面板由數碼顯示和觸摸按鍵兩大部分組成，操作方便，簡單易懂。

顯示屏內容

- 1.顯示功率大小；
- 2.顯示計時；
- 3.顯示溫度設定；
- 4.顯示加熱與保溫；
- 5.顯示故障代碼。

①功能切換鍵

②數值減小

③數值增大

④電源開關

⑤顯示屏

⑥玻璃面板

操作方法

將機器接通進水並保持閥門打開，排水管接入地排管道，接通電源；

電源按鍵()輕觸可開機/關機


調節按鍵( / )輕觸可增大或減小對應頁面的設置數值

功能按鍵()輕觸可切換至不同的功能頁面




HC INTEL TECHNOLOGY ENGINEERING
浩鋁智能廚具


臺式蒸包機安裝示意

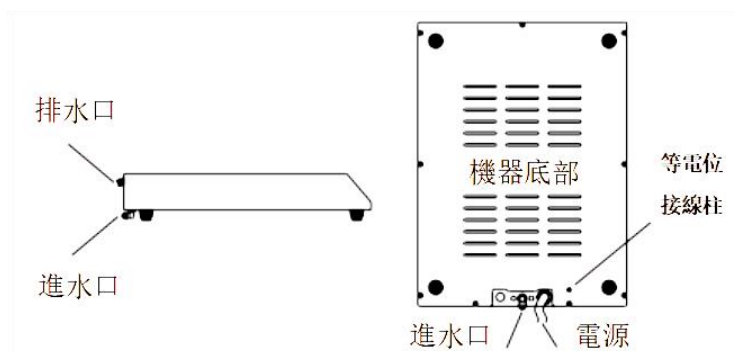

一、接好機器的進排水管道，如上圖所示，並保持進水管閥門打開（機器自動進水，無需手動開關水閥）；

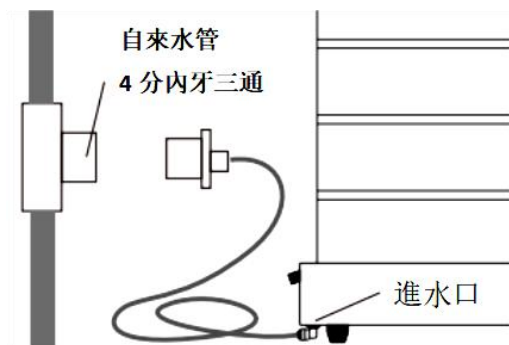

二、接通電源，3000W 以下功率可接 16A 插頭，3000W 以上至 6000W 以下需接 32A 空開，6000W 以上需接 63A 空開；

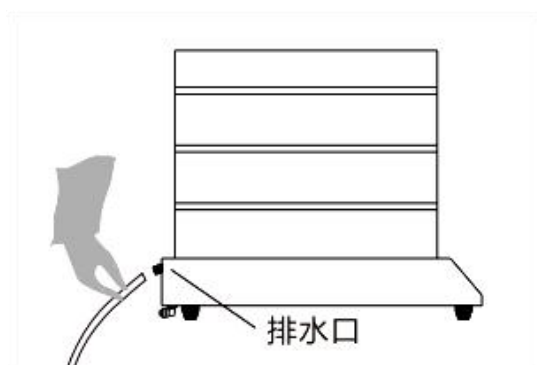

三、“” 確保等電位連接良好，可使設備外殼與樓板大地電位相等，極大避免被電擊的風險。



HC INTEL TECHNOLOGY ENGINEERING
浩鋁智能廚具


水垢清潔及保養方式




如機器使用自來水需每天定期清理水垢，水垢過多會造成機器故障，或造成機器損壞。



先將發熱圓盤裏面的污水用毛巾吸幹，再將白醋倒入發熱圓盤裏面，浸泡隔夜。

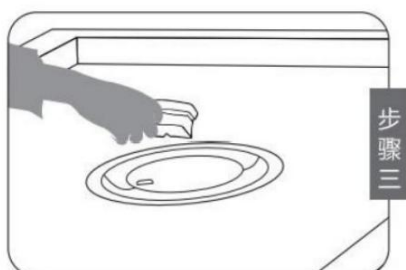

待第二天上班，用百潔布或鋼刷清理水垢。

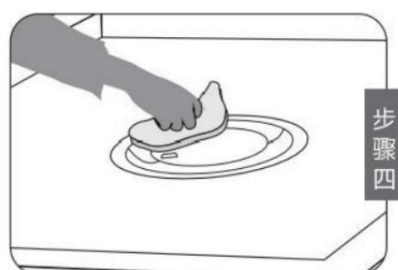

涮洗乾淨後用布將機器上的醋抹幹即可。

本機採用開放式加熱盤，對水質無特殊要求，可接自來水或純淨水；但因自來水中的鈣鎂離子等礦物質經加熱後會形成水垢，黏附在加熱盤內壁上，需要定期清理，否則會產生以下問題：

- 1、水垢過多影響加熱速度和蒸汽量；
- 2、水垢堵塞進水口，造成設備缺水；
- 3、高精度水溫探頭被水垢包裹，造成水位探測失靈，加熱盤不加熱；
- 4、直接燒壞發熱盤。



蒸包機代碼故障預覽表

用戶朋友們在使用產品過程中如果出現以下 4 種現象時請按以下 4 種方法操作進行排除故障。

序號	故障代碼	故障排除方法
1	E-01	傳感器斷路，檢查傳感器線是否脫落
2	E-02	傳感器短路，檢查傳感器是否粘連在一塊
3	E-03	傳感器檢測超溫： 1、缺水引起高溫，檢查供水； 2、檢查發熱盤內水垢是否過多；
4	E-06	發熱盤內缺水： 1、檢查供水管道及水壓是否正常； 2、檢查發熱盤內水垢是否過多；

警告！

不得使用水管或噴射水沖洗設備。

非專業人員請勿打開背板或更換設備電源線。

設備電源線應配備觸點開距至少為 3mm 的全極斷路器(開關)。