

规格参数


电压/频率	220 V/ 50 Hz
加热功率	1200 W
研磨功率	120 W
水泵压力	19 bar
水箱容量	1.8 L
豆槽容量	250 g
容渣盒	15 块
咖啡出口调节高度	80 - 115 mm
电源线长度	1.5 m
净重	11.5 kg
体积（长*宽*高）	450mm*302mm*370mm

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

- 本表格依据SJ/T11364的规定编制
- ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求
- 标记为×的部品，电路板与金属铜件中含铅，以现在的技术尚不能减少有害物质
- 咖乐美正在尽最大的努力开发有害物质减少技术

咖啡机各部件说明

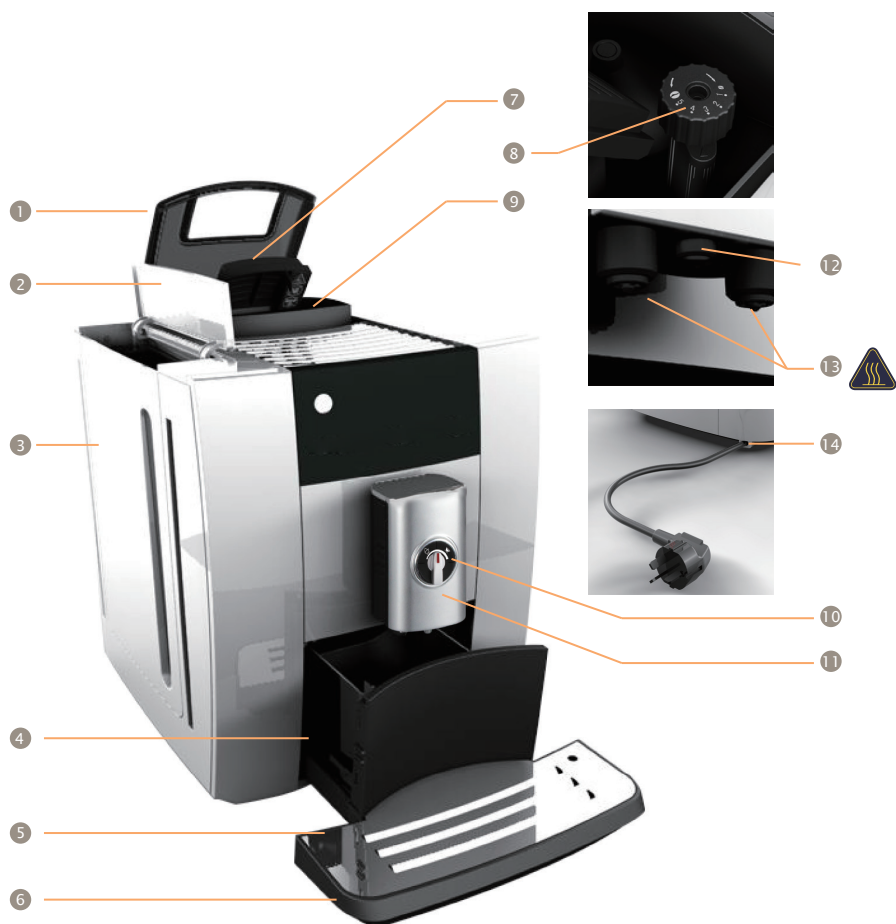

- ① 豆盒盖
- ② 水箱盖
- ③ 水箱
- ④ 容渣盒
- ⑤ 蓄水盘
- ⑥ 蓄水盘盖
- ⑦ 咖啡粉盖

- ⑧ 咖啡粉粗细调节旋钮
- ⑨ 储豆盒
- ⑩ 奶沫器
- ⑪ 牛奶/奶沫调节旋钮
- ⑫ 牛奶/奶沫出口
- ⑬ 咖啡出口
- ⑭ 电源线



- ① 电源按键
- ② 卡布奇诺按键
- ③ 意式咖啡按键
- ④ 普通咖啡按键

- ⑤ 显示屏
- ⑥ 双杯/调节按键
- ⑦ 磨豆量/调节按键
- ⑧ 设置键

符号含义

不遵守该操作，可能会导致触电伤害，也许会危及生命



不遵守该操作，可能会导致咖啡机损坏或人身伤害



不遵守该操作，可能会导致烫伤或者烧伤



如有此标志提示，代表请注意查看



如有此标志提示，代表回收



如有此标志提示，禁止将咖啡豆加入到粉槽中，
否则会导致咖啡机损坏



咖啡机初次使用

本章将带您完成初次使用咖啡机时的基本操作和设置

- 咖啡机在出厂前都会进行测试，所以第一次使用时在咖啡机内存有少量咖啡是正常的现象，我们确保咖啡机是全新的
- 咖啡机第一次使用时，会进行自检和清洗的动作这有助于咖啡机达到最佳的使用状态，这个过程无法跳过
- 在清洗过程中，咖啡出口会流出一些热水到
- 下面的蓄水盘中，注意避免接触飞溅的热水，以免烫伤



开机

- 步骤一：水箱中加入常温纯净水（加入的水量不可以超过最高水位标示的高度）
- 步骤二：豆盒中加入咖啡豆
- 步骤三：请将电源线与电源连接好
- 步骤四：按压电源按钮  开机




08

- 如果开机后屏幕显示“系统缺水”，请按“设置”键补水，直到“咖啡机准备就绪”

咖啡粉粗细调节

- 请根据您使用的咖啡豆相应的调节研磨咖啡粉的粗细
- 请勿在磨豆器运转的时候调节磨豆粗细否则会导致磨豆器损坏
- 如果制作咖啡时，咖啡流出很慢或完全不流出，请设置成4或5档
- 如右图所示，咖啡粉粗细调节旋钮共5个档位，1-5以此表示磨出咖啡粉从细到粗，出厂默认3档适中位置
- 一般情况无需调节，但如果您使用颜色较深或深度烘焙豆时需要您调节为4或5档，以免咖啡豆进入磨豆器困难
- 请在咖啡机使用一段时间后，经过专业人士判断是否需要调节为2档，以免咖啡粉太细，造成冲泡器堵塞
- 至少制作2杯咖啡以后，粗细调节的效果才会体现出来

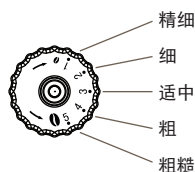

关机

按电源键关机。每次关闭机器时，咖啡机会自动完成一次清洗，此过程不能中断。此过程是为了将咖啡机管路和咖啡残渣清洗干净



咖啡机饮品操作指南

以制作“卡布奇诺”和“意式咖啡”为例

- 咖啡机出厂有测试残粉，第一次使用咖啡机前2杯请勿饮用
- 每做完一杯卡布奇诺，咖啡机会自动提示需要清洗奶沫器，此时请按设置键进行清洗。如未清洗，咖啡机过5分钟后将自动清洗奶沫器
- 制作咖啡饮品时，可通过按“<>”键调节咖啡的浓度和饮品的量，此设置将不被保存。如中途取消制作，按相应的饮品按键即可



卡布奇诺制作

- 制作卡布奇诺时，请确保奶沫器上的旋钮指向奶沫的位置
- 将牛奶管连接上奶沫器与牛奶盒，确保软管连接牢固
- 按“卡布奇诺”键，当屏幕显示“请享用”，表示咖啡制作完成

意式咖啡制作

- 按“意式咖啡”按键
- 当屏幕显示“请享用”，表示咖啡制作完成



奶沫

牛奶

咖啡机程序设置

请确保咖啡机显示屏处于“咖啡机准备就绪”状态，按“设置”键，通过“<>”键调整至“程序设置”界面，按“设置”键确认即可进入程序设置中设置相关选项

- 通过按“<>”键选择相关选项，按“设置”键确认，调整至“返回”界面，按“设置”键可退出

可设置的内容：咖啡机维护设置/饮品设置/自动关机时间/语言等



咖啡机清洁与维护

- 本章将向您介绍如何对咖啡机进行清洁与维护
- 注意每日保养咖啡机不仅可以确保每一杯咖啡的口感，而且可以延长咖啡机的使用寿命

一、冲泡器清洗

- 咖啡机在长期使用后，冲泡器上会残留一些咖啡粉，需要通过冲泡器清洗，将咖啡粉清理干净
- 冲泡器药片清洗过程大约需要20分钟

< 程序设置 >

进入“程序设置”，选择“维护设置”后确认

冲泡器清洗
< 确认 >

选择“冲泡器清洗”，确认

清空蓄水盘

抽出蓄水盘并清空

安装蓄水盘

安装蓄水盘



加入清洗药片
按设置按钮

打开咖啡粉盖，加入清洗药片，
关闭咖啡粉盖，按设置按钮开始
冲泡器清洗

清空蓄水盘

抽出蓄水盘并清空

安装蓄水盘

安装蓄水盘

咖啡机准备就绪

清洗完成后，咖啡机进入准备就
绪状态



二、奶沫器清洗

- 咖啡机长时间使用后，奶沫器上会有残留，需要进行奶沫器清洗
- 使用奶咖功能后，咖啡机5分钟后会自动提示“清洗奶沫器”

程序设置 >

进入程序设置，选择“维护设
置”后确认

< 奶沫器清洗 >

选择“奶沫器清洗”，“确认”
后开始奶沫器清洗


咖啡机准备就绪

清洗完成后，咖啡机准备就绪

三、除垢清洗

- 咖啡机的日常使用会沉积石灰质，沉积的速度会根据当地水质硬度而不同
- 除垢剂中含有刺激眼睛和皮肤的酸性物质，必须严格遵守除垢剂包装上厂商标注的安全警告，万一不小心接触到眼睛或皮肤，请及时用清水清洗干净
- 仅可使用咖乐美原厂除垢剂，如果选用了其他除垢剂将有可能对您的咖啡机造成伤害
- 先将除垢剂溶解于清水中，再将混合的液体倒入水箱。除垢剂的充分溶解会使咖啡机除垢更彻底
- 整个除垢过程大约需要30分钟
- 咖啡机除垢过程中如果被终止将会对咖啡机造成损坏，因此一旦启动除垢程序请不要中途停止

< 程序设置 >	进入程序设置，选择“维护设置”
< 除垢清洗 >	选择“除垢清洗”后确认
清空蓄水盘	清空蓄水盘
安装蓄水盘	安装蓄水盘
加入除垢剂 按设置按键	取下水箱，并将混合好的除垢液体加入水箱
清空蓄水盘	清空蓄水盘
安装蓄水盘	安装蓄水盘
清洗水箱 请加满水	清洗水箱并加入纯净水
咖啡机准备就绪	清洗完成，咖啡机准备就绪

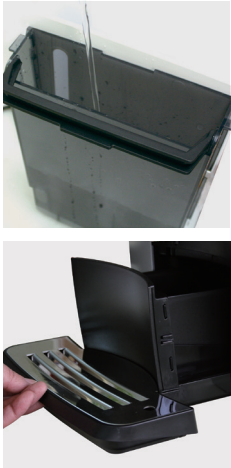

故障提示及处理

提示	原因	解决办法
蓄水盘水满	蓄水盘水满, 此时不能使用任何饮品制作功能	取出蓄水盘, 将蓄水盘内的废水清空, 并重新装入咖啡机
清理咖啡渣	容渣盒已满, 此时不能使用任何饮品制作功能	取出容渣盒, 将容渣盒内的咖啡渣清空, 并重新装入咖啡机
水箱缺水	水箱内水用尽, 此时不能使用任何饮品制作功能	将水箱加满水
咖啡豆用尽	豆槽内的咖啡豆用尽, 此时将不能制作咖啡	按“设置”键解除提示
安装蓄水盘	蓄水盘没有装好, 此时不能使用任何功能	将清理干净后的蓄水盘放好
系统缺水	咖啡机内部水管水量不足, 此时不能使用任何功能	按设置键解除, 进行系统补水
故障1~7	咖啡机故障	1: 关闭电源, 重新开机 2: 如果仍未解决, 请拔掉电源插头, 与咖乐美服务中心联络
压力过大	1、使用的咖啡粉太细 2、冲泡器过滤网堵塞	1、调粗咖啡粉 2、执行冲泡器清洗(参阅P10页)
冲泡器异常	内部结构异常	重启咖啡机

运输与回收

运 输

- 请保存好咖啡机的外包装，以便今后运输时使用
- 咖啡机在运输前必须将内部的水清空，否则会导致咖啡机受损
- 清空水路完成后，请将咖啡机内外完全擦拭干净
- 如执行清空水路程序，当再次使用咖啡机时系统需要重新执行咖啡机第一次使用过程中的程序(参阅P08页，咖啡机初次使用)
- 清空水路时, 会有高温蒸汽从咖啡出口喷出，请特别注意以免烫伤



咖啡机准备就绪

咖啡机处于“咖啡机准备就绪”状态

水箱缺水

取下水箱

清空水路

屏幕提示“水箱缺水”，长按“设置”键，咖啡机开始自动清理水路。清空水路完成后，咖啡机会自动关闭总电源。电源关闭后取出蓄水盘，将蓄水盘内的水清理干净

回 收

- 咖啡机在报废的时候，内部的部分零件仍有再次使用的价值, 请注意环保回收处理